


# VOLKSWAGEN

## Диагностический трансмиттер VAS 5054A

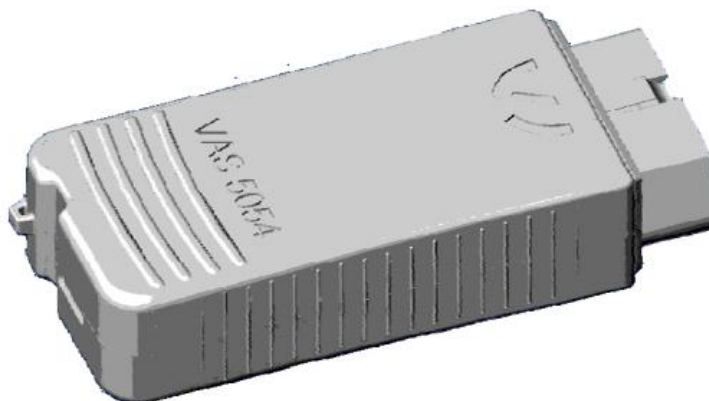


-Устанавливаем VasPC v18 с базового диска.


1




2

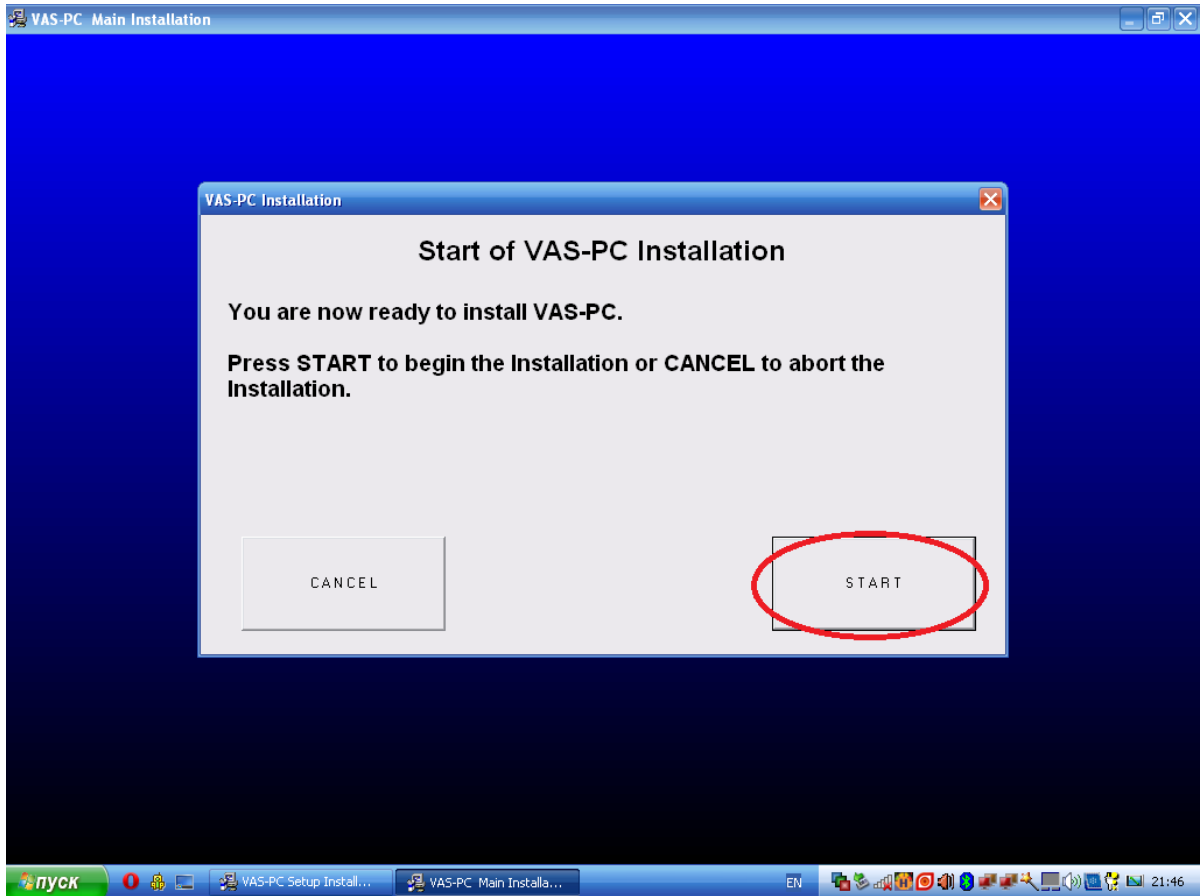


3

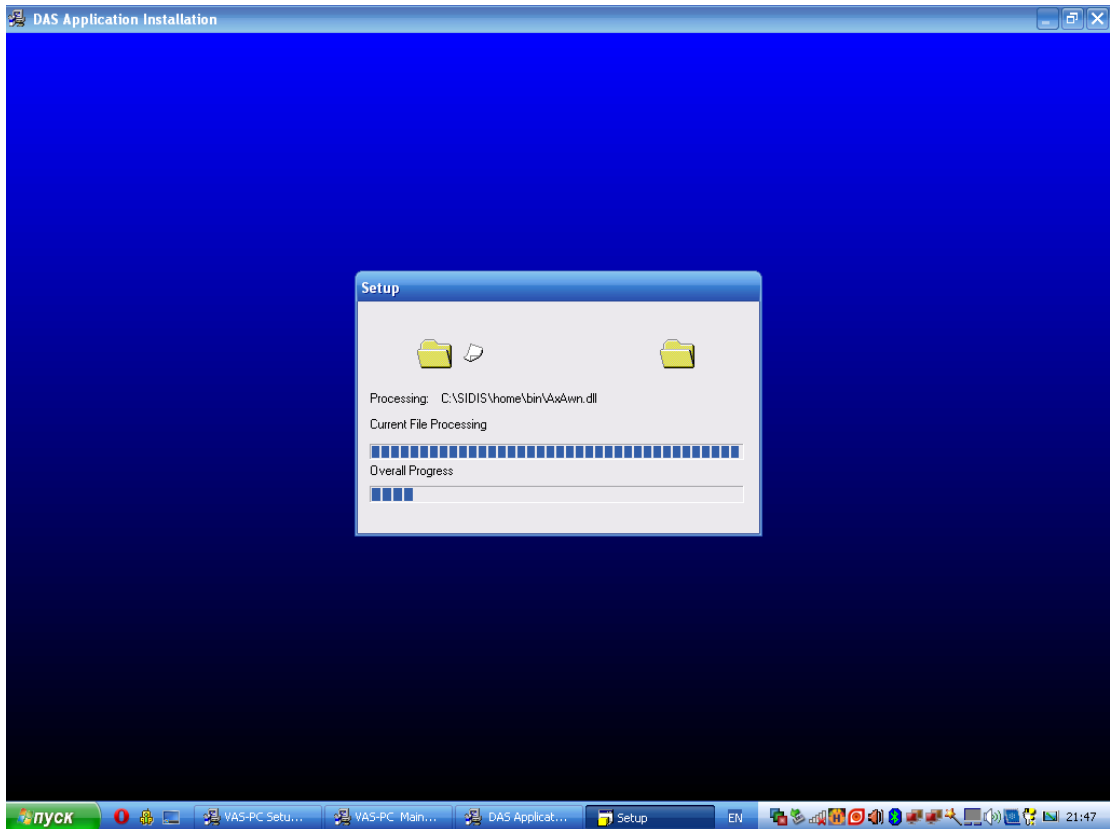


4

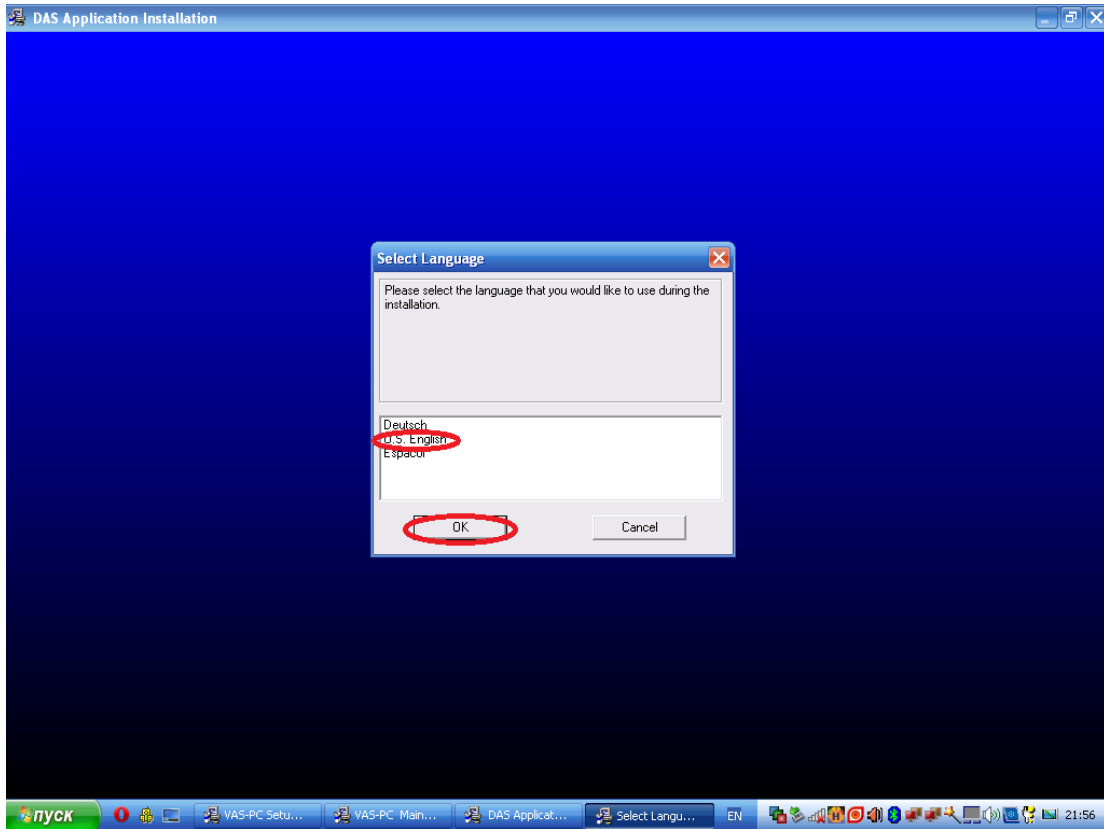


5

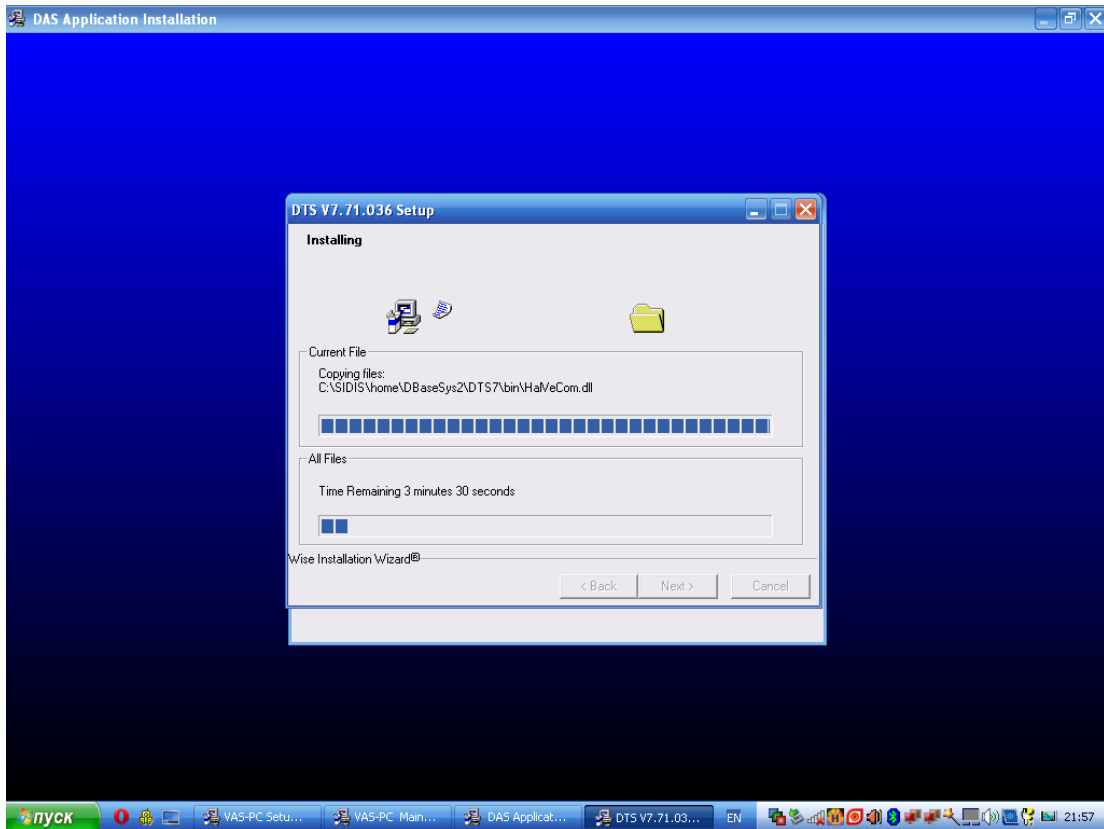


6

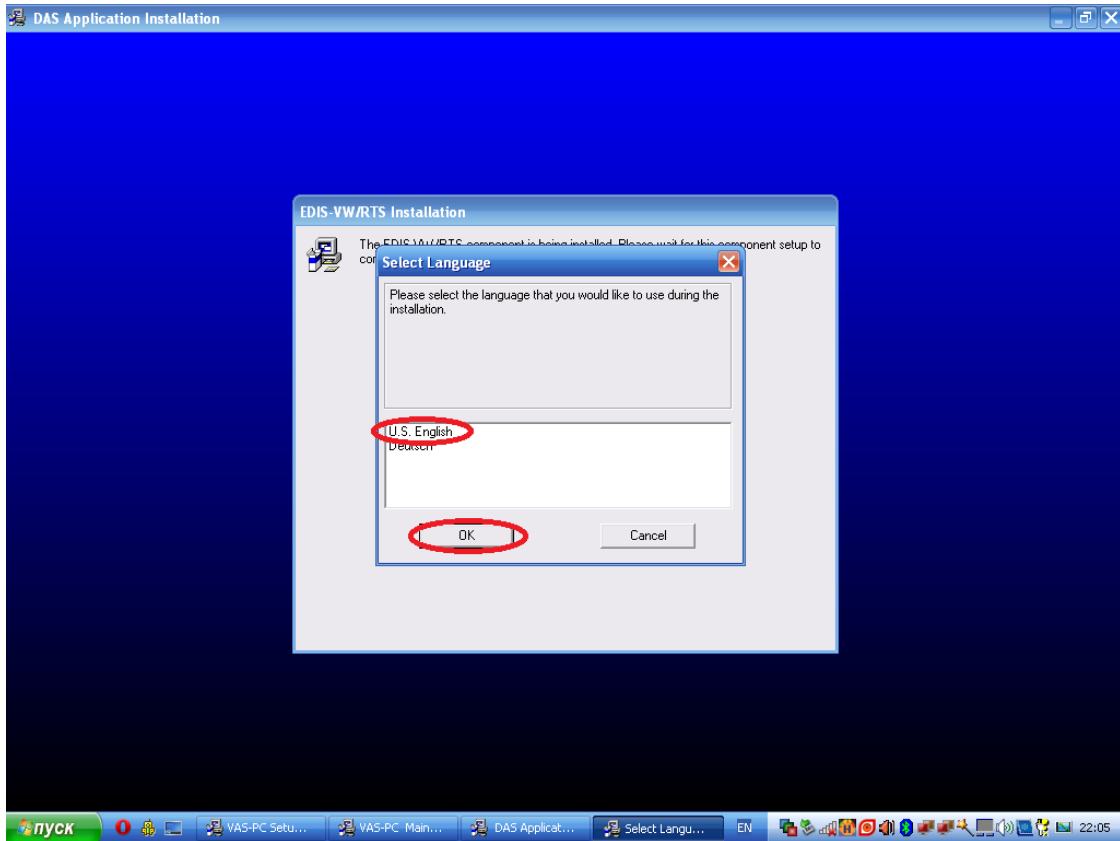


7

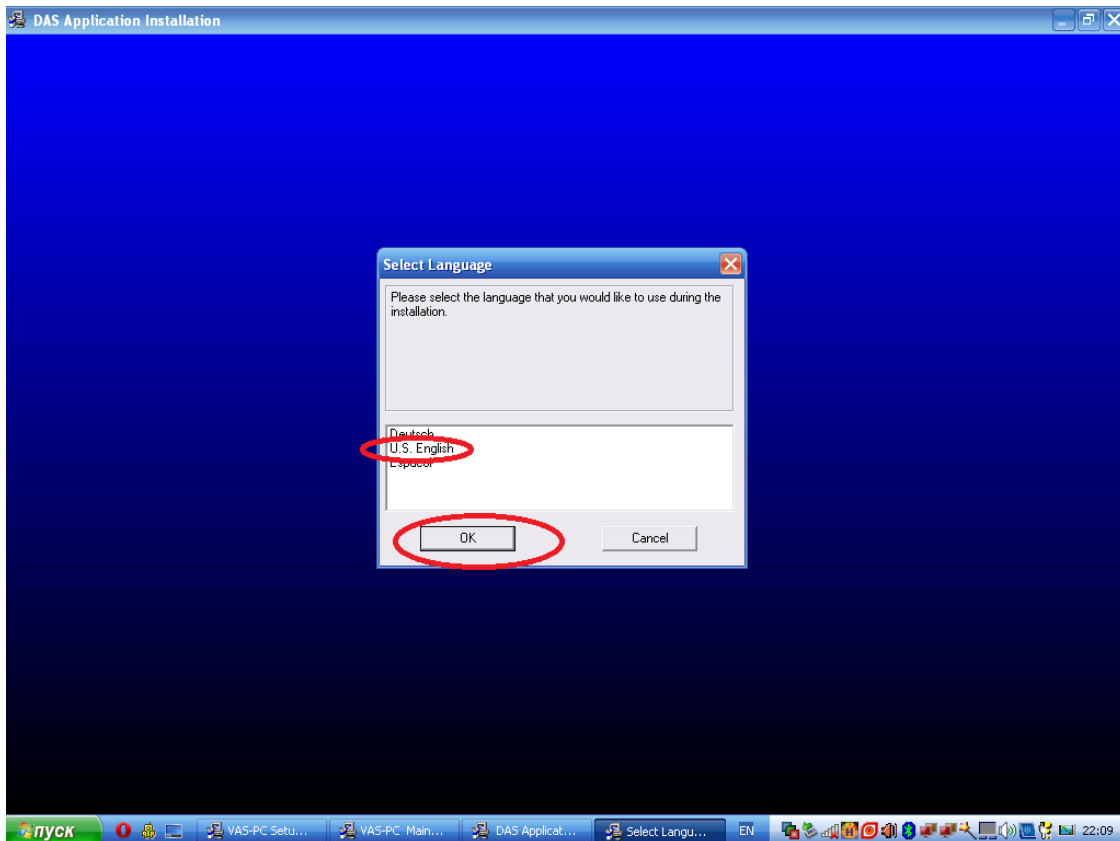


8

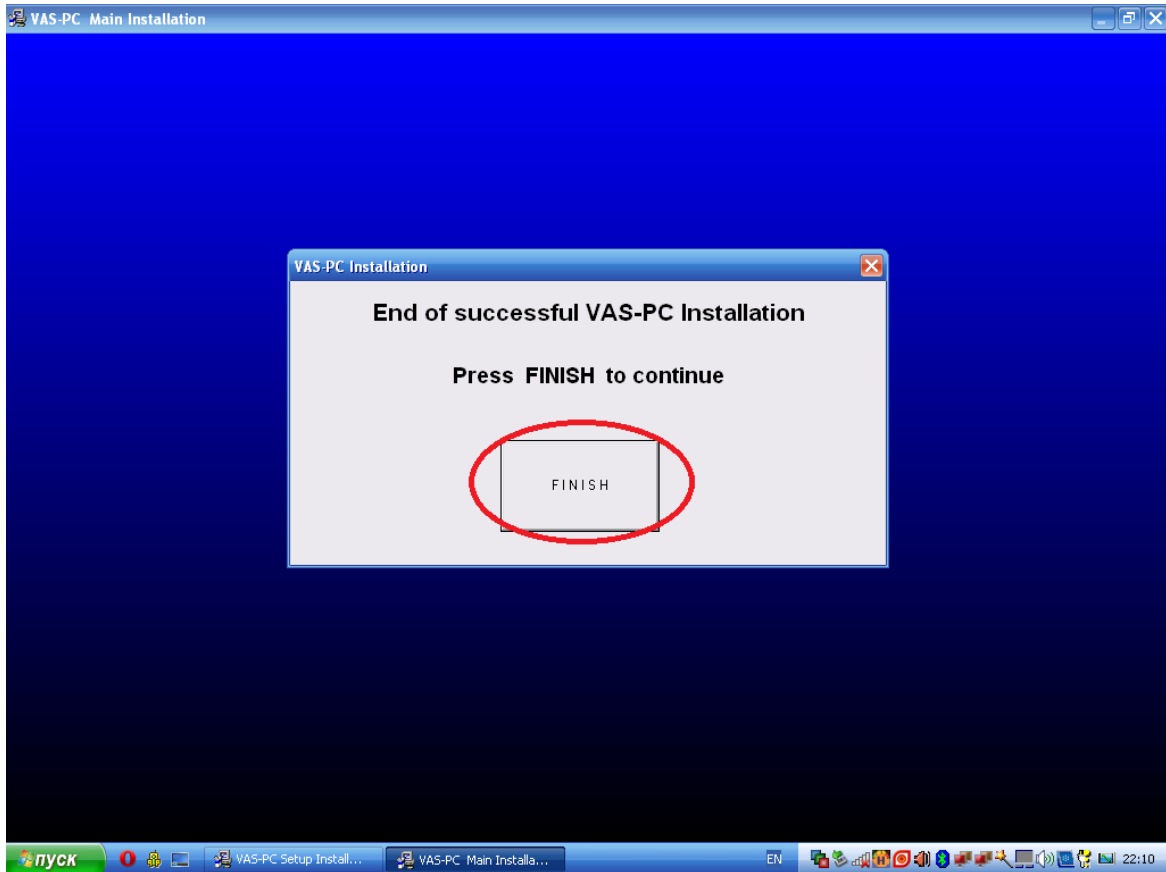


9

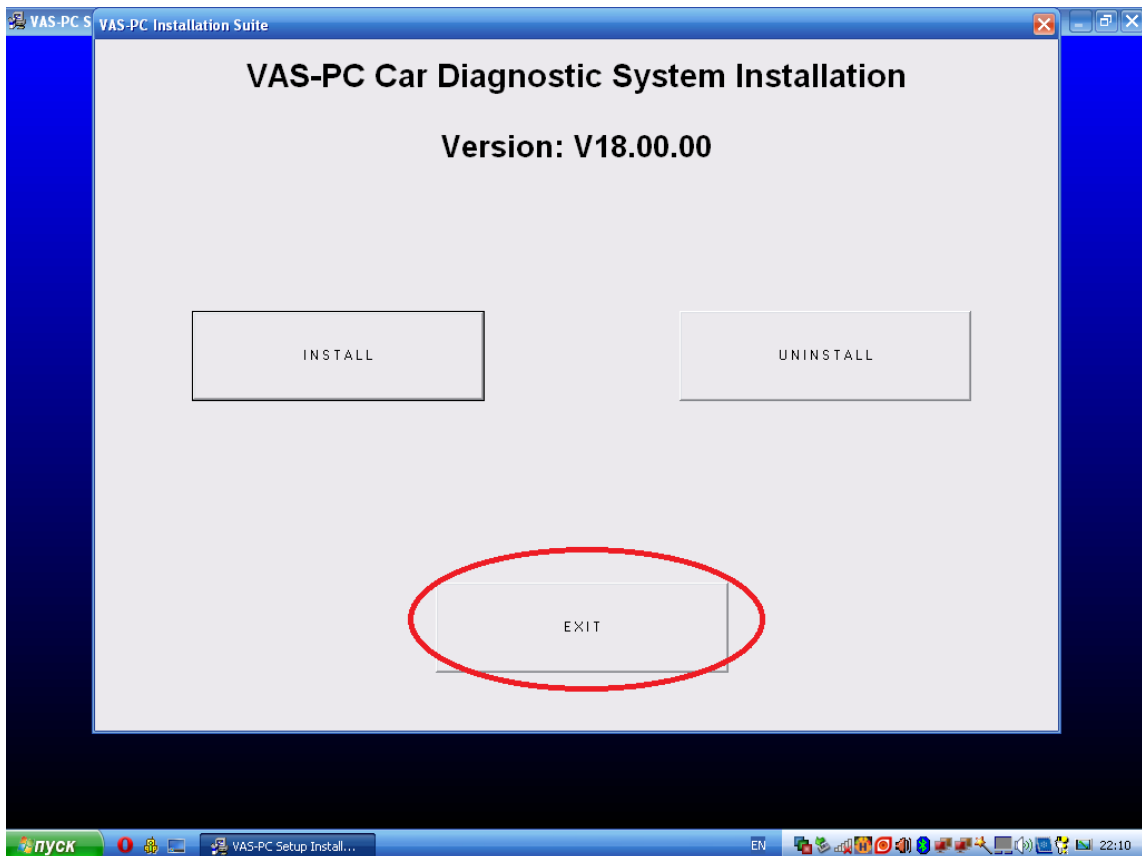

10. Распаковываем архив **adm v18.rar** из набора на рабочий стол, берем из папки **adm v18** файл **adm.exe** и копируем его в папку **C:\SIDIS\home\bin** соглашаясь с заменой

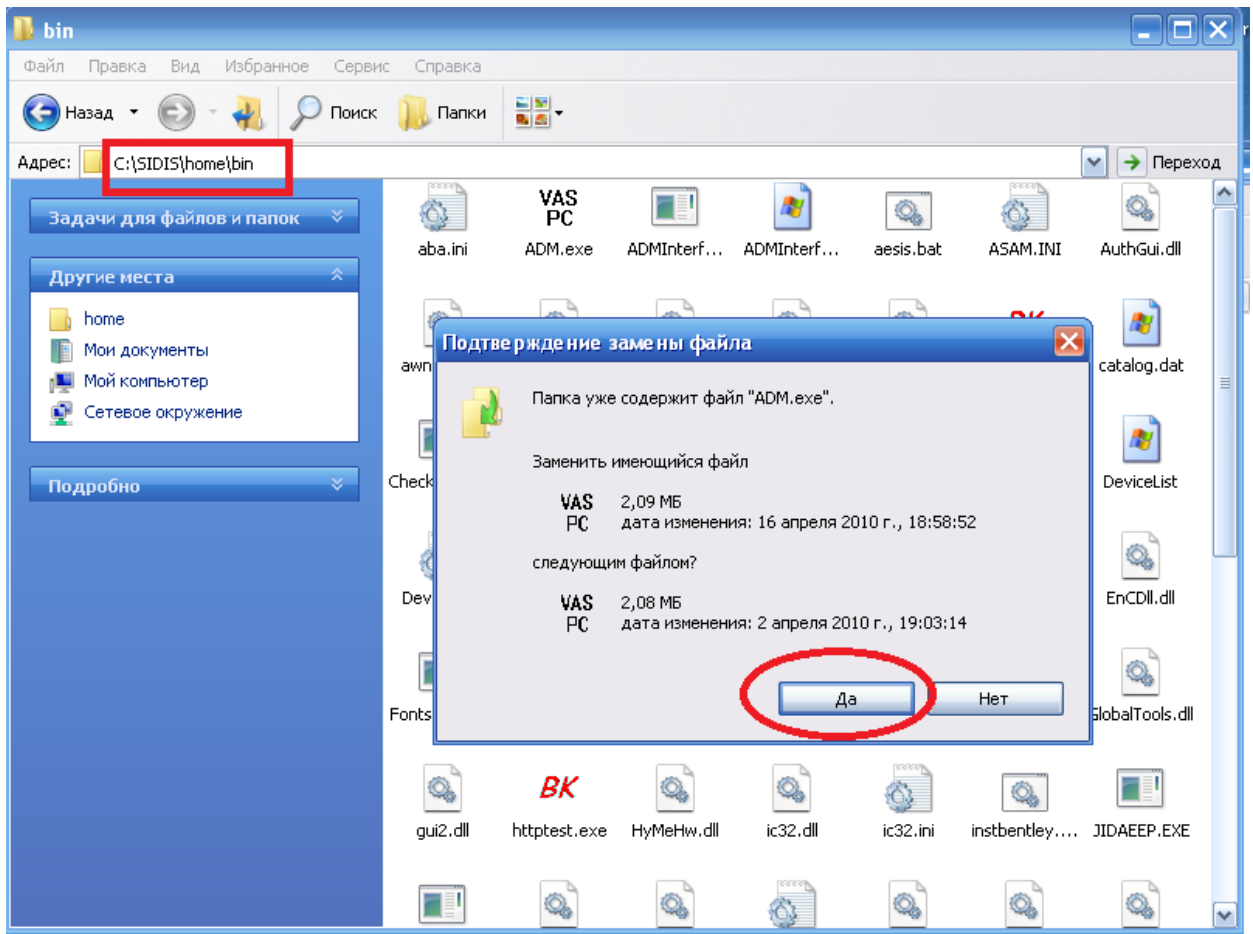

11. Запускаем Vas-PC, первый раз он закроется

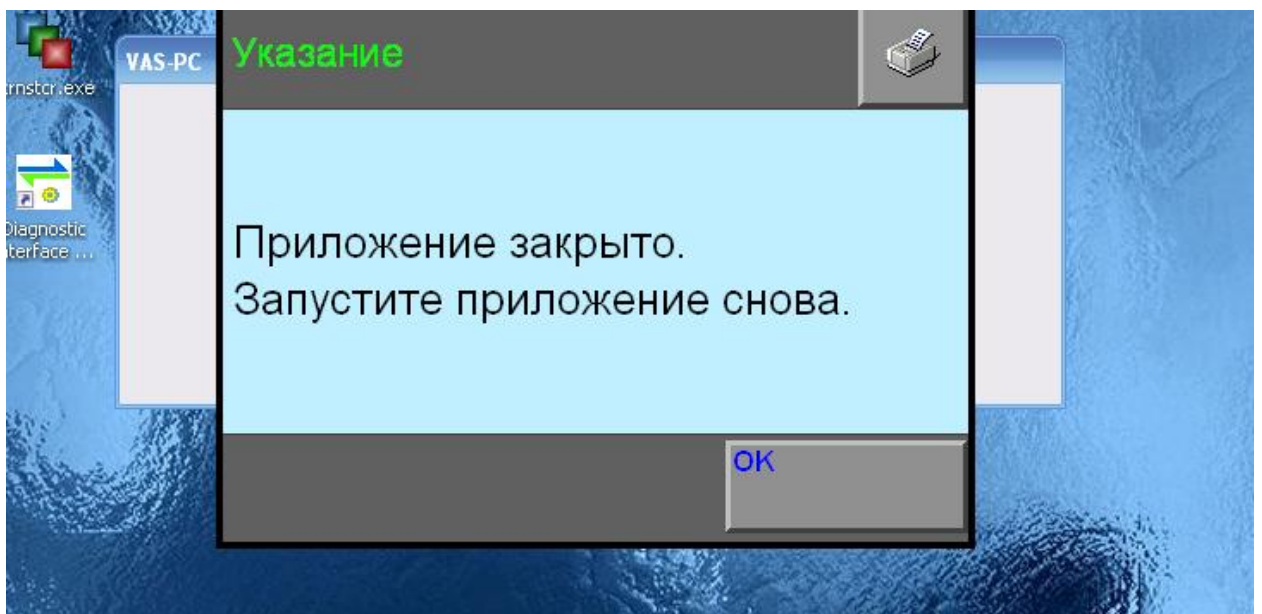


- 12 – Перезагружаемся


13. Запускаем Vas-PC ярлыком с рабочего стола и идем в Админ



14. кликаем на Ввод идентификатора станции

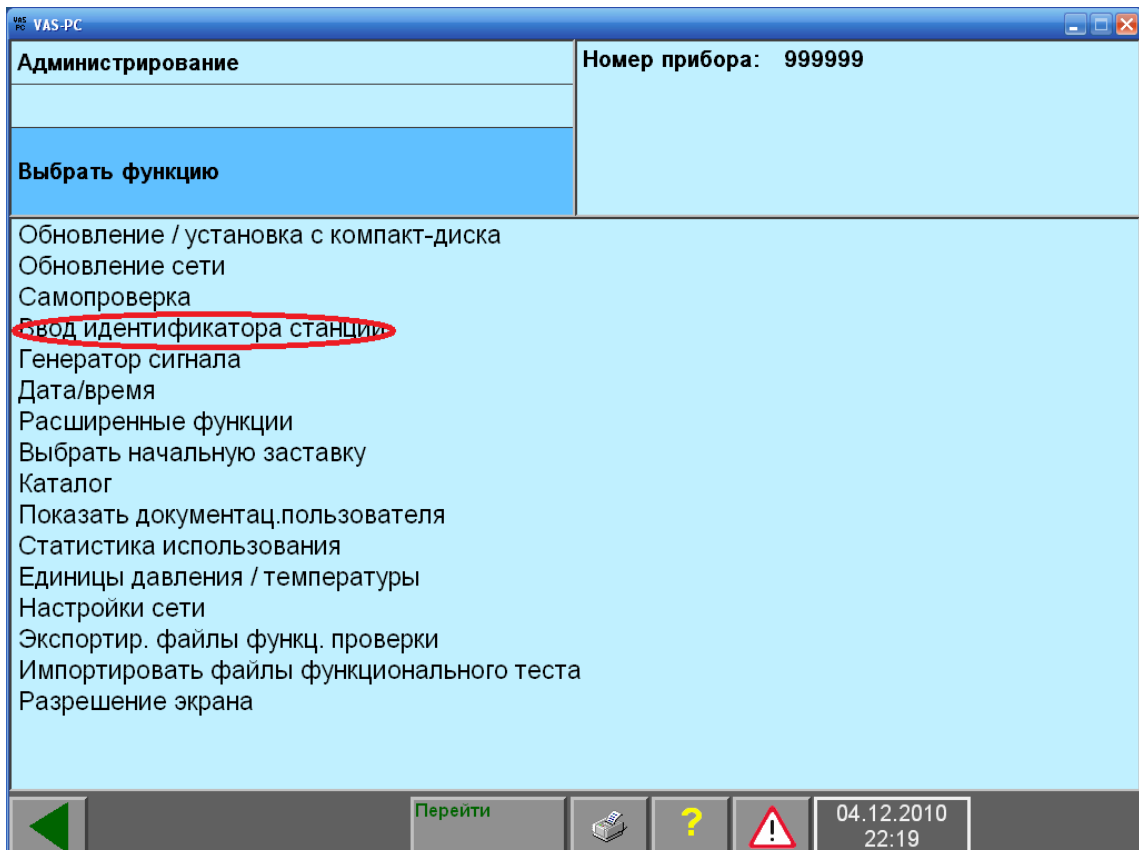

15.- Вводим 3 цифры затем 5 цифр затем имя мастерской

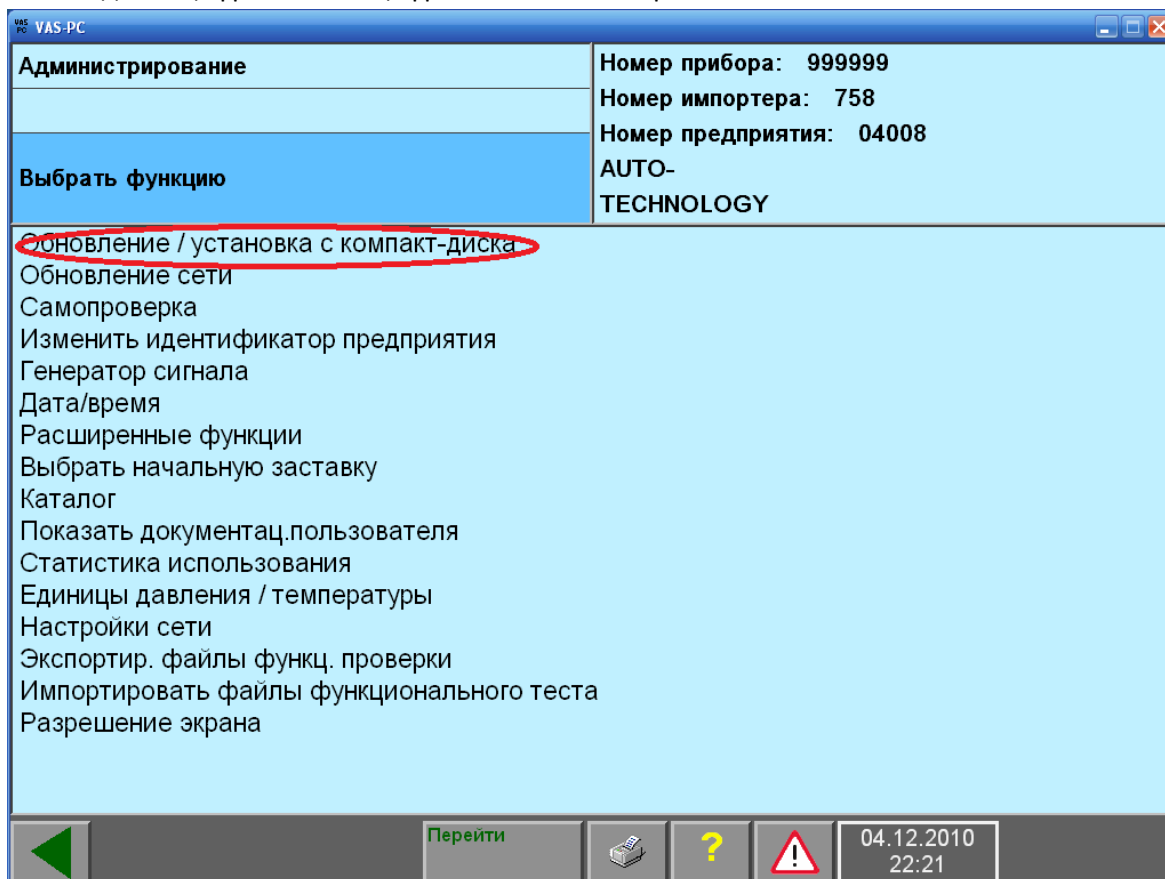

16.-Затем жмем на **обновление/установка с компакт диска**.

Предварительно установив соответствующий диск в виртуальный привод(**VW Audi Seat Skoda**).

17.- Перезагружаемся

18.- Подключаем диагностическую голову(VAS5054a) через usb и устанавливаем драйвера

Если ставим базы с виртуального диска :

открываем Regedit HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV и меняем значение ключа THE\_REAL\_CDROOT на букву вашего виртуального привода.

**Настройка блютуз в приложении.....**